ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан термостатический радиаторный

New

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термостатические клапаны предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор системы отопления.
Регулирование потока теплоносителя может осуществляться: вручную, с помощью заглушки; автоматически, с помощью термостатической головки; автоматически с помощью термопривода и настенного терморегулятора.
Использование самоуплотняющихся полусгонов позволяет не использовать дополнительные уплотнительные материалы при монтаже, например ФУМ ленту.

2. МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование элемента	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Штуцер сгона	Латунь CW617N
3	Накидная гайка	Латунь CW614N
4	Уплотнитель	EPDM
6	Золотник	EPDM
7	Шток	AISI 316
8	Вентильная вставка	Латунь CW614N
9	Уплотнитель штока	EPDM
10	Пружина	AISI 316
11	Колпак клапана	Пластик ABS

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Значение
1	Пробное давление, мПа	1,5
2	Рабочее давление, мПа	1,0
3	Максимальный перед давления на клапане, мПа	0,1
4	Максимальная температура рабочей среды, С°	110
5	Максимальная окружающей рабочей среды, С°	55
6	Резьба под термостатическую головку	М 30х1,5

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

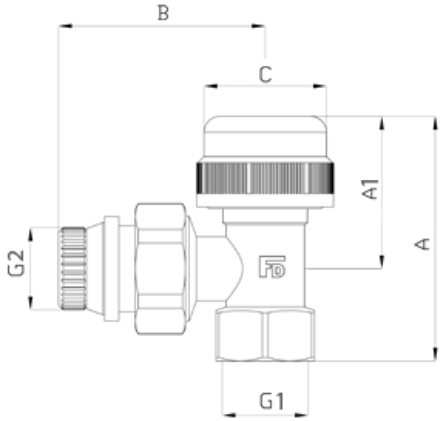

№	Артикул	G	G1	A, мм	A1, мм	B, мм	C, мм
1	KT01	1/2"	1/2"	61	38	51,4	30,5

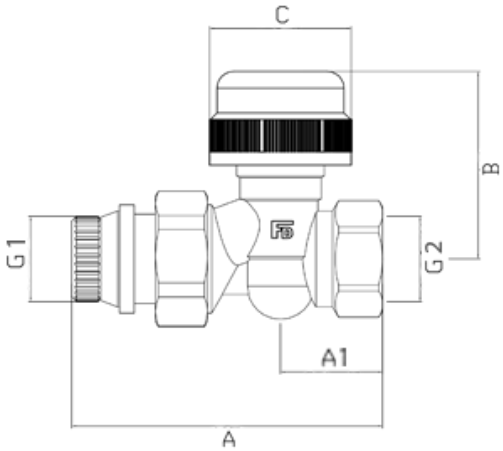

№	Артикул	G	G1	A, мм	A1, мм	B, мм	C, мм
1	KT02	1/2"	1/2"	75	24,5	45	34

5. АССОРТИМЕНТ

Кран термостатический угловой		
KT01 1/2"	**KT03** 3/4"	**KT04** 1”

Кран термостатический прямой		
KT02 1/2"	**KT05** 3/4"	**KT06** 1”

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Краны могут устанавливаться в любом монтажном положении. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки). За счёт самоуплотняющихся полусгонов при их монтаже допускается не использование паковочных материалов.

При использовании термостатической головки или сервопривода, колпачок ручной регулировки должен быть снят.

Направление потока теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.

Использование при монтаже клапана рычажных ключей не допускается.

Пользовательская регулировка клапана может производиться: вручную; термоголовкой или сервоприводом.

При монтаже клапана первым к трубопроводу или прибору присоединяется патрубок полусгона. Перед монтажом полусгона необходимо удостовериться в наличии и целостности резинового уплотнительного кольца.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается оставлять кран на длительный период в полуоткрытом положении.

При установке клапана на отопительные приборы в однотрубных системах отопления, перед клапаном обязательно должен устраиваться обводной участок трубопровода. Установка запорной и регулирующей арматуры на байпасе не допускается.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН№ _____

№	Наименование товара	Артикул	Dy	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

_____

Дата продажи_____Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей оргаизации

Штамп о приеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)